

Bruksanvisning

Till Sporting Saint Apportkastare



Viktig säkerhetsinformation!

Den här apportkastaren avfyrar en dummy med avsevärd hastighet. **Den är kapabelt att orsaka allvarlig skada på person, djur eller föremål som den kan träffa om den används felaktigt!** Behandla apportkastaren som ett laddat vapen. Peka aldrig på någon eller något. Lämna den alltid oladdad när den inte används.

Säker användning

- Använd alltid ögon- och hörselskydd vid användning.
- Det rekommenderas också starkt att bära handskar vid användning.
- Avfyr inte apportkastaren utan dummy.
- Ladda inte i skottet före du placerat dummys på kastaren.
- Använd endast rätt typ av lösa skott.
- Se till att alla Dummys är i gott skick.
- Håll apportkastaren ren och i bra skick.
- Kom ihåg att vinden kan påverka räckvidden på dummys så se till att du har gott om plats och utrymme för dummys att landa säkert.

Förberedelser och laddning

- Placera Dummys över pipan och tryck ner den över pipan.
- Öppna apportkastaren genom att trycka på låsningsspärren som sitter precis framför handskyddet.
- Apportkastaren kommer nu att öppnas och öppnar kammaren för patronläget.


Avfyr / kasta dummys

Håll kastaren stadigt i ena handen med tumspärren vänd mot axeln på armen som håller apportkastaren. Handflatan ska vila mot handskyddet med fingrarna runt gummihandtaget, tummen ska vara närmast dragvredet.

Börja med de lätta/laddningarna innan du går över till dem kraftigare laddningarna då rekylerna är olika för de olika laddningarna.

Hur håller du apportkastaren

Det är viktigt att du håller din handhållna apportkastare korrekt.

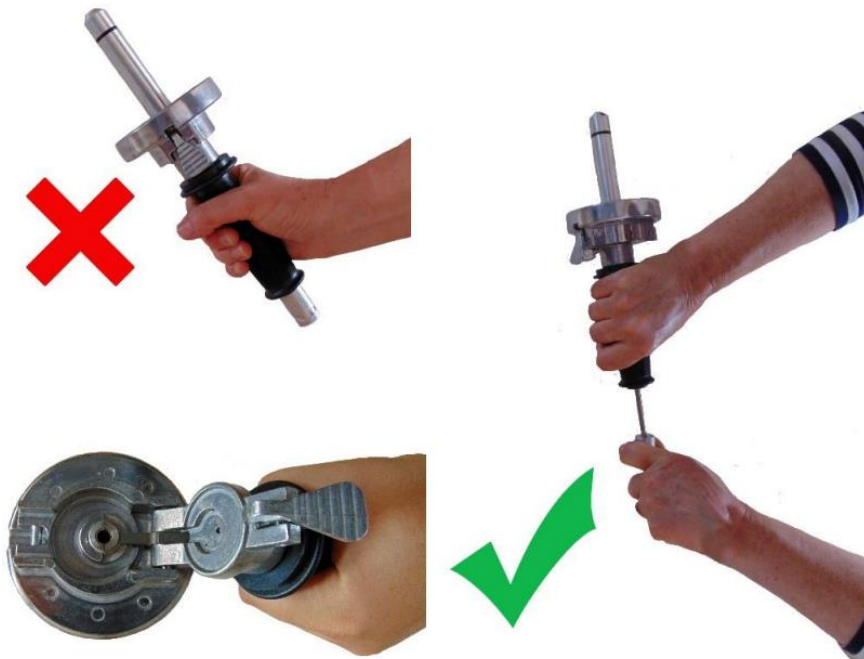

Böj armbågarna något och placera apportkastaren i midjehöjd, sikta i ca 45 graders vinkel mot himlen från sidan av din kropp, mot målområdet.

Dra ner avfyrningstången i metall tills den är helt utdragen släpp för att avfira.

För ladda tryck på tumspärren samtidigt som du håller den i gummihandtaget med ena handen för att öppna Apportkastaren. Sätt in ny patron i patronkammaren och stäng huvudet.

För att mata ut den förbrukade patronen, släpp huvudet enligt ovan. Vik tillbaka kastaren något för att aktivera utdragaren för patronen.

Underhåll

- Förvara aldrig en dummy på apportkastaren.
- Förvara alltid kastaren på någon varm och torr plats om den har använts i fuktiga förhållanden, se till att den torkar helt innan den förvaras.
- **Spraya aldrig olja i hålet som patronen går in i. Detta kommer att orsaka feltändningar.**
- Rengör .22-kammaren då och då med en .22-rengöringsborste.
- Håll pipan ren hela tiden, torka av med en servett eller liknande. Ta bort sotrester.
- Byt tätningen (o-ring) om den ser fördärvad eller sliten ut eftersom detta i hög grad kommer att påverka räckvidden.
- Kontrollera kastaren före varje användning. Om något verkar fel eller löst avstå från att använda den tills problemet är åtgärdat.